
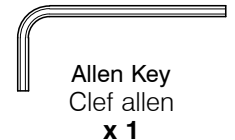


Assembly & operating **VIDEOS** online at:
Les **VIDÉOS** d'assemblage et d'opération en ligne au:
<https://murphycabinetstore.com>

1 Hardware in this box

Quincaillerie incluse


US Patents #9,993,088 and 10,349,750. Other patents pending.

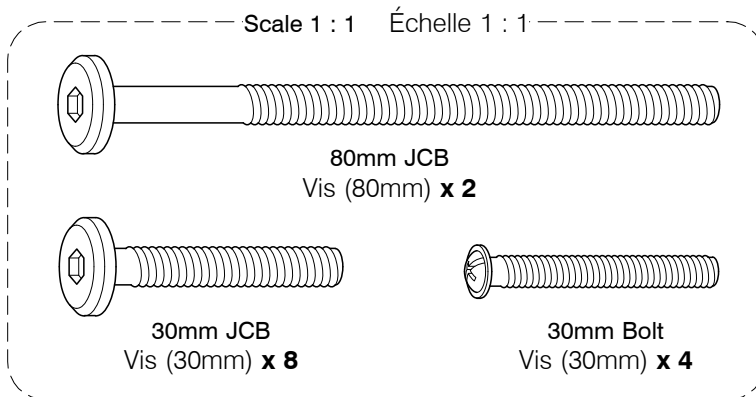

2 Lower the cabinet onto its back* and remove the wood blocks on the base

(You will no longer need the wood blocks)

Abaisser le cabinet sur son dos* et retirer les blocks de bois sur la base
(Vous n'allez plus avoir besoin des blocks de bois)

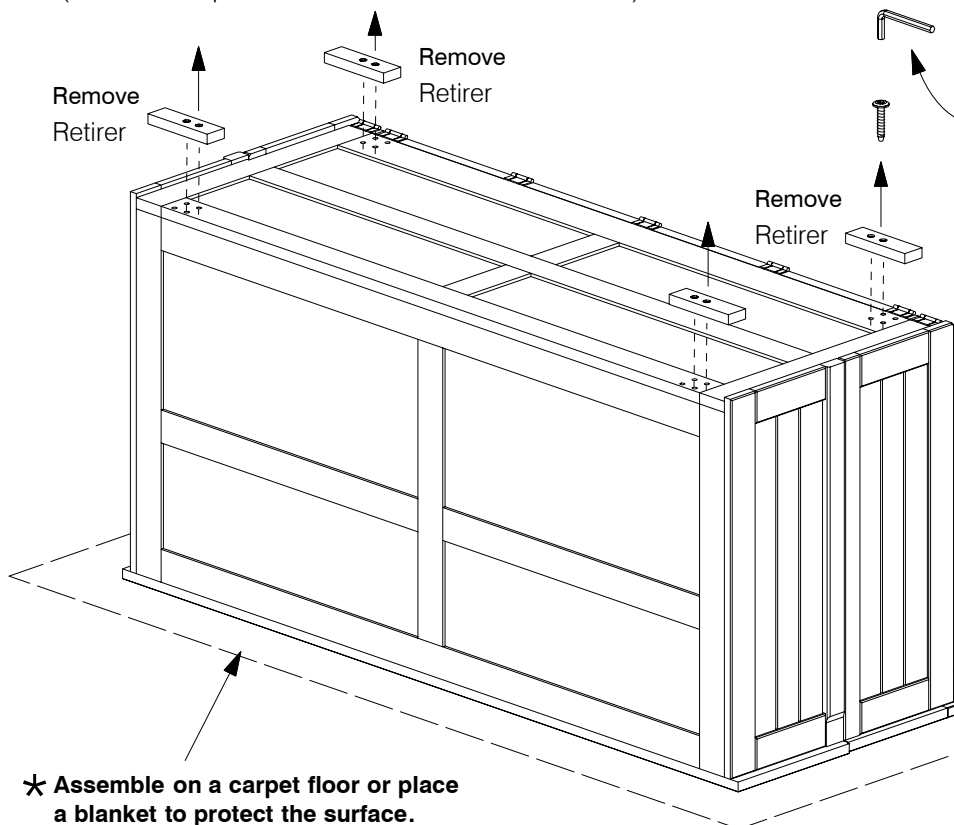


Use the Allen Key in the hardware pack to remove the wood blocks from the base.

Utiliser une clef allène dans le sac de quincailleries pour retirer les block de bois de la base.

* Assemble on a carpet floor or place a blanket to protect the surface.

* Assembler sur un tapis ou placer une couverture pour protéger la surface.

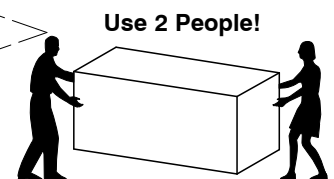

Il faut être 2 personnes!

